# ČÍSLICOVÝ MĚŘIČ IMPEDANCÍ A ADMITANCÍ

Jakub Dvořák

4. prosince 2020




#### 1 Úkol měření

1. Odvoďte, že pro zapojení na obr. 1 platí vztahy


$$R_{\rm X} = \frac{-R_{\rm N} \operatorname{Re}\{U_{2}\}}{U_{1}}; \qquad L_{\rm X} = \frac{-R_{\rm N} \operatorname{Im}\{U_{2}\}}{\omega U_{1}}$$
 (1)

a pro zapojení na obr. 2 platí:

$$G_{X} = \frac{-\operatorname{Re}\{\mathbf{U}_{2}\}}{R_{N} U_{1}}; \qquad C_{X} = \frac{\operatorname{Im}\{\mathbf{U}_{2}\}}{\omega R_{N} U_{1}}$$
 (2)

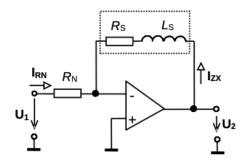

Obr. 1 Zapojení převodníku pro měření impedance

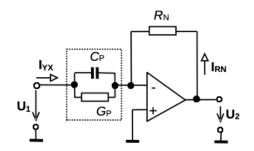


Obr. 2 Zapojení převodníku pro měření admitance

2. Sestaveným LRC měřičem změřte indukčnost a ztrátový odpor předložené cívky. Použijte sériové náhradní schéma  $L_s$ ,  $R_s$ , měřte při doporučených hodnotách kmitočtů a odporů  $R_N$  uvedených v tabulce.

Doporučený kmitočet f (Hz)	ω	Velikost $R_{ m N}$ ( $\Omega$ )
159,2	10 <sup>3</sup>	100
1592	10 <sup>4</sup>	1000

- 3. Pro jedno měření zakreslete do sešitu průběhy napětí za řízeným usměrňovačem (v poloze  $Rei\ Im$ ) a dokažte, že střední hodnota (stejnosměrná složka) tohoto napětí  $U_{2s}$  odpovídá reálné, popř. imaginární složce fázoru výstupního napětí  $\mathbf{U}_2$ .
- 4. Výše uvedeným RLC měřičem změřte průchozí admitanci předloženého kondenzátoru a obě dvě parazitní kapacity vůči stínění. Použijte paralelní náhradní schéma  $C_P$ ,  $G_P$ , měřte při kmitočtu 1592 Hz,  $R_N = 100 \text{ k}\Omega$ .

## 2 Schéma zapojení

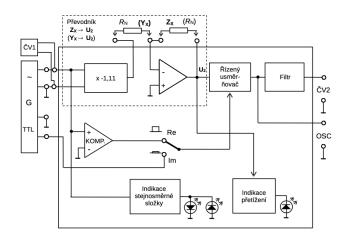

Obrázek 1: Schéma zapojení přípravku pro měření impedancí a admitancí

### 3 Seznam použitých přístrojů

G - generátor napětí ČV1,2 - číslicové voltmetry, AC a DC RN -odporová dekáda Napájecí zdroj ± 15 V

#### 4 Teoretický úvod

Pro měření reálné a imaginární složky výstupního napětí  $\hat{U_2}$  využíváme řízený usměrňovač. Jako referenční napětí pro řízení přepínače použijeme při měření reálné složky napájecí napětí  $\hat{U_1}$  volené komparátorem. Pro měření imaginární složky použijeme pro řízení usměrňovače TTL výstup z generátoru., které je posunuto o  $\frac{\pi}{4}$  = 90 °.

#### 4.0.1 Odvození vztahů

$$\begin{split} \hat{I}_{\text{RN}} &= -\hat{I}_{\text{ZX}} \\ \frac{\hat{U}_1}{R_{\text{N}}} &= -\frac{\hat{U}_2}{Z_{\text{X}}} \\ \hat{Z}_{\text{X}} &= -\frac{R_{\text{N}}\hat{U}_{\text{N}}}{U_1} \\ L_{\text{X}} &= -\frac{R_{\text{N}}\text{Im}\{\hat{U}_2\}}{\omega U_1} \end{split} \tag{1}$$

#### ČÍSLICOVÝ MĚŘIČ IMPEDANCÍ A ADMITANCÍ

$$\hat{I}_{YX} = -\hat{I}_{RN}$$

$$\cdots$$

$$C_{x} = -\frac{Im\{\hat{U}_{2}\}}{\omega R_{N}U_{1}}$$
(2)

- 5 Naměřené hodnoty
- 6 Zpracování naměřených hodnot
- 7 Závěrečné vyhodnocení

# Seznam použité literatury a zdrojů informací

# Seznam použitých internetových zdrojů

[1] Návod k laboratorní úloze